

業務用アロマディフューザー

AROMIC BIZ

取扱説明書

アロミック・ビズ

お買い上げありがとうございます。


ご使用前に、この取扱説明書を必ずお読みください。

いつでも確認できるよう、大切に保管してください。

保証書付

Contents

- 01.アロミック・ビズの特長
- 02.内容物の確認
- 03.各部名称
- 04.オイルのセット方法
- 05.ご使用方法 マニュアルモード
- 06.ご使用方法 オートモード(時刻のセット方法)
- 07.ご使用方法 オートモード(タイマーのセット方法)
- 08.使用上の注意
- 09.お手入れについて
- 10.故障かな?と思ったら
- 11.お問い合わせ
- 12.修理品の送付先
- 13.安全上のご注意
- 14.商品の仕様について
- 15.保証書

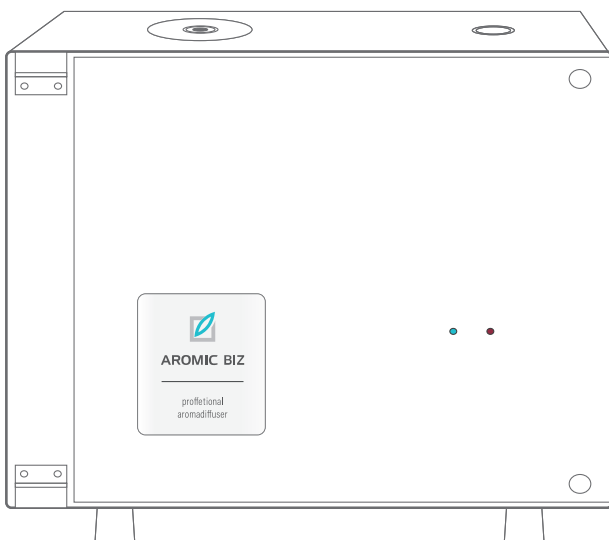


01.アロミック・ビズの特長

- ボトル内気化式での芳香を採用。
 - ・ボトル内に風を送り込み、精油を気化。
 - ・ボトル内の空気圧を高めて空間にハイパワーで香りを送り出します。
- 対応床面積は10～140㎡まで。パワーは5段階で設定可能。
- 扉を開けずにボトル内の精油の残量を確認できる窓付き。
- 従来の同等品よりも大幅に軽量化。
- 精油100%を使用するのにメンテナンスも一切なく、誰でも簡単に芳香させることができます。
- オートタイマー付でON/OFFともに設定時間に自動運転します。
曜日ごとに設定が可能。タイマーは各曜日2回の設定ができます。

02.内容物の確認



本体



壁掛け用ボード



AC アダプター




取扱説明書(本書)



専用オイル

03.各部名称

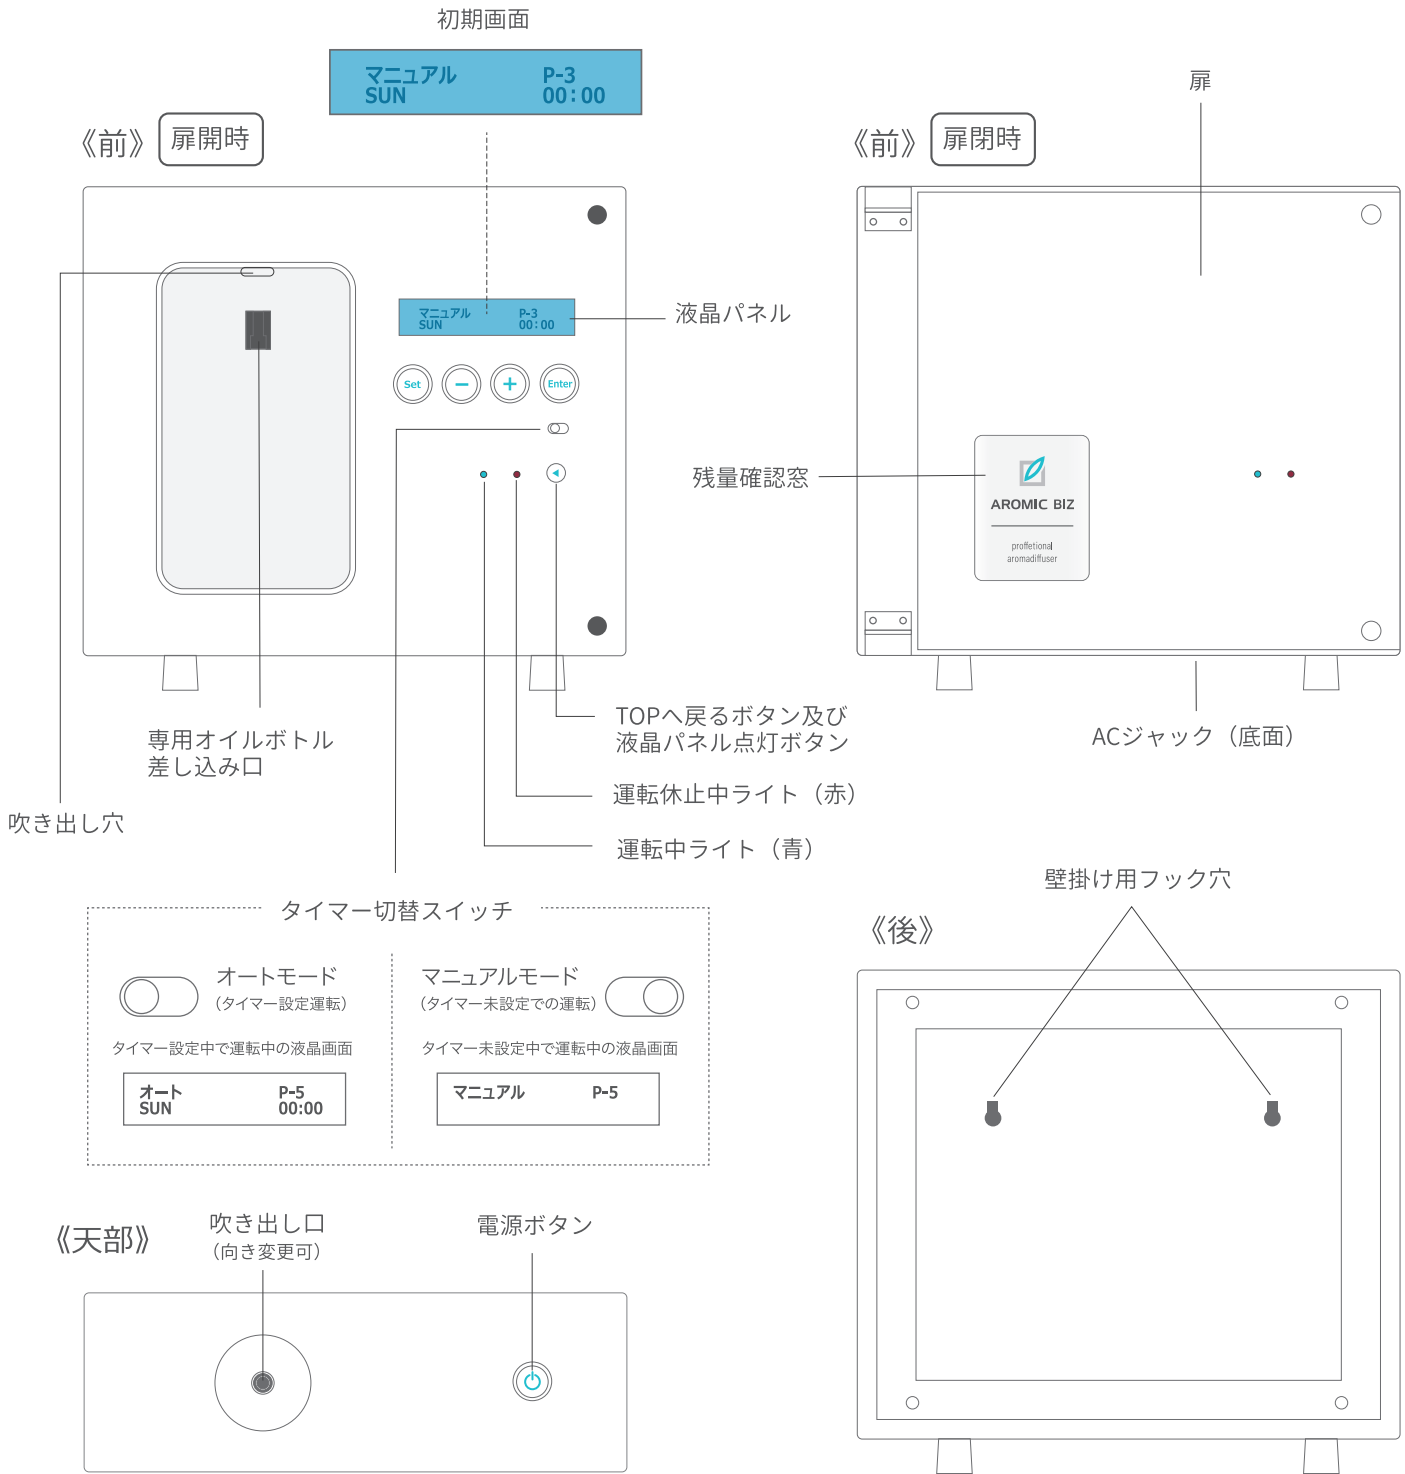

＋－ボタンについて

・運転中は **+** **-** ボタンでパワー変更できます。パワーは全5段階。P1～P5(液晶に表示されます)

・曜日、時刻設定時は **+** ボタンを長押し(3秒以上)すると早く進み、**-** ボタンを長押し(3秒以上)すると早く戻ります。離すと止まり、1回押しと1時間・1分単位進んだり戻ったりします。





TOPへ戻るボタン
及び液晶パネル
点灯ボタンについて

・ **◀** ボタンは液晶パネルのLEDを30秒点灯させる事が出来ます。


・時刻やタイマー設定時に **◀** ボタンを押すとTOP画面に戻りますのでご注意ください。

04.オイルのセット方法


オイル購入時は中栓が付いています。ボトルキャップをはずして中栓をとり、再度ボトルキャップを正しくつけてから使用して下さい。

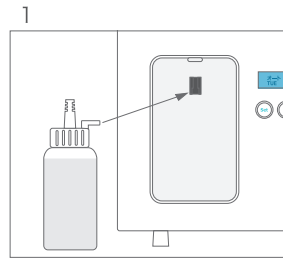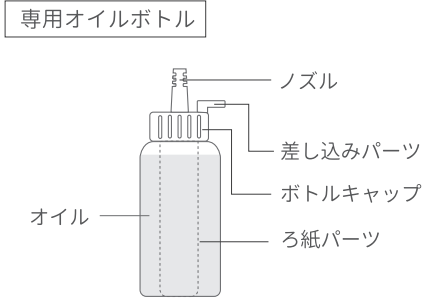

1 本体つまみ奥にある穴に専用オイルボトルのL字突起がはまるように奥まで差し込む

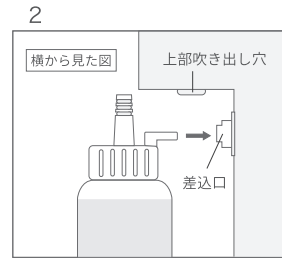

2 専用オイルボトルの上向きノズルを本体につけているつまみに沿わせる

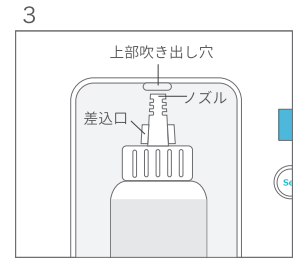


3 専用オイルボトルのノズル部分が上部吹き出し穴の下にあることを確認してください。(この際ノズルと吹き出し穴の間にスペースが空きます)

05.ご使用方法 マニュアルモード

タイマー機能を利用しないご使用方法です。電源が入っていることを確認してください。

1 タイマー切替スイッチをマニュアルモードにします。

2 運転が開始します。 ※マニュアルモード使用時はオートスイッチオフ機能搭載です。消し忘れ防止のため、電源が入ってから12時間後に電源が切れます。パワーを **+** **-** ボタンで設定して稼働させて下さい。

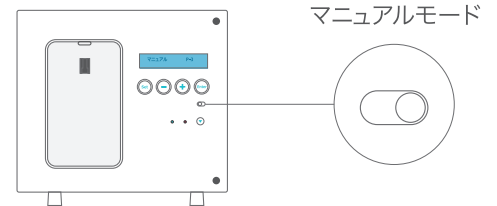


06.ご使用方法 オートモード(時刻のセット方法)

曜日と現在時刻を合わせます。電源が入っていることを確認してください。

1 タイマー切替スイッチをオートモードにします。
※予約設定中はパワーOFFとなり止まります。

2 エンターボタン **Enter** を押すと選択画面が出ます。


3 セットボタン **Set** を押して(押すたびにカーソル(>))が移動します)、
[ジコクセッテイ]を選択しエンターボタン **Enter** を押します。

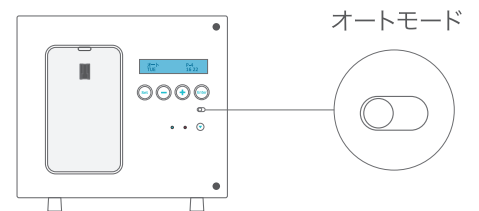

水曜日 午後2時30分に合わせる場合

4 曜日選択を行います。曜日部分が点滅しますのでプラスボタン **+**
マイナスボタン **-** で曜日を選択し、エンターボタン **Enter** で確定します。

日曜日→SUN 月曜日→MON 火曜日→TUE 水曜日→WED 木曜日→THU 金曜日→FRI 土曜日→SAT

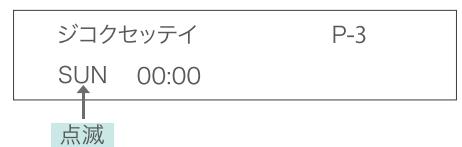

5 現在時刻「時」を設定します。


「時」の数字部分が点滅しますのでプラスボタン **+**
マイナスボタン **-** で「時」を選択し、エンターボタン **Enter** で確定します。

「時」は24時間設定です。00～23で選択してください。



6 現在時刻「分」を設定します。

「分」の数字部分が点滅しますのでプラスボタン、**+**
マイナスボタン **-** で「時」を選択し、エンターボタン **Enter** で確定します。

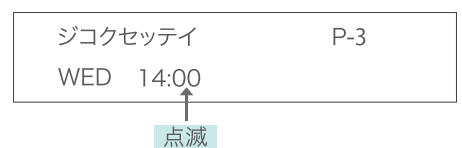

7 最後にエンターボタン **Enter** を押すと、[ジコクセッテイカンリョウ]の表示が出ます。


設定した曜日と時刻と現在の曜日時刻とあっているか確認してください。
(10秒後に通常画面に戻り、予約時間内なら稼働し、予約時間外の時は止まります。)




07.ご使用方法 オートモード(タイマーのセット方法)

曜日ごとに噴霧開始時間と噴霧終了時間の予約が設定できます。
電源が入っていることを確認してください。

- 1 タイマー切替スイッチをオートモードにする。
※予約設定中はパワーOFFとなり止まります。

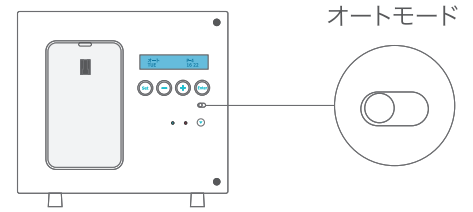


- 2 エンターボタン (Enter) を押すと操作選択画面が出ます。
- 3 セットボタン (Set) を押して(押すたびにカーソル(>))が移動します)、
[タイマーセッテイ]を選択しエンターボタン (Enter) を押します。




金曜日1 午前11時53分～午後3時25分に合わせる場合


- 4 曜日選択を行います。パネル上段左に[ヨウビセッテイ]の表記が出ます。
曜日部分が点滅しますのでプラスボタン (+)、マイナスボタン (-) で
予約させたい曜日(曜日ごとに2つ予約時間が設定できます。
そのためSUN-1、SUN-2、MON-1、MON-2、TUE-1、TUE-2・・・の順になります)
を選択し、エンターボタン (Enter) で確定します。

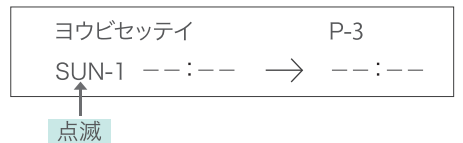


- 5 予約開始時刻「時」を設定します。パネル上段左に[カイシジコク]の表記が出ます。
「時」の数字部分が点滅しますのでプラスボタン (+)、マイナスボタン (-) で予約で
開始させたい「時」を選択し、エンターボタン (Enter) で確定します。
「時」は24時間設定です00～23で選択してください。

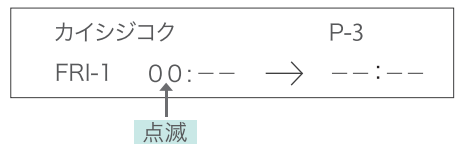


- 6 予約開始時刻「分」を設定します。
「分」の数字部分が点滅しますのでプラスボタン (+)
マイナスボタン (-) で「分」を選択し、エンターボタン (Enter) で確定します。

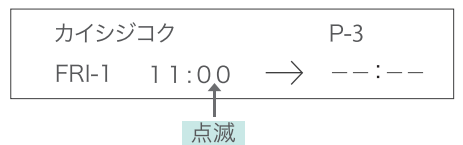


- 7 予約終了時刻「時」を設定します。
パネル上段左に[シュウリョウジコク]の表記が出ます。
「時」の数字部分が点滅しますのでプラスボタン (+)、マイナスボタン (-) で
予約で終了させたい「時」を選択し、エンターボタン (Enter) で確定します。
「時」は24時間設定です00～23で選択してください。

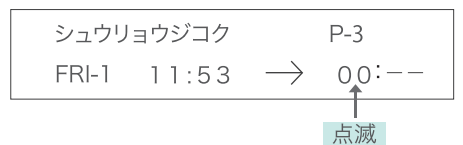

- 8 予約終了時刻「分」を設定します。
「分」の数字部分が点滅しますのでプラスボタン (+)、マイナスボタン (-) で
「分」を選択し、エンターボタン (Enter) で確定します。

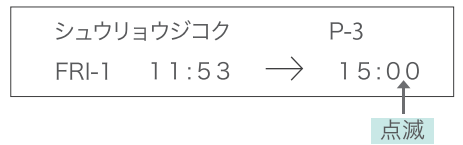

- 9 予約時刻を設定すると最後に[ヨヤクカンリョウ]の表記が出ます。
予約設定した曜日と時刻があっているか確認してください。
30秒後に通常画面に戻ります。それまでに予約した設定は保存されます。
もう一度エンターボタン (Enter) を押すと 4 の曜日設定画面になります。
30秒以内に 4～9 の手順をくり返し操作して設定できます。



- 10 全ての時間の確認は 4 の操作の際にプラスボタン (+)、マイナスボタン (-) で曜日を動かして、設定時間の確認ができます。

タイマー設定中の LED 点灯について

前面操作パネル下の LED が休止中と芳香中で点灯色が変わります。
休止時間は赤色 LED(右側)が点灯し、芳香中は青色 LED(左側)が点灯します。

08.使用上の注意

※安全のため必ずお守りください。

- オイルボトルの中栓をはずす際はエッセンシャルオイルをこぼさないよう気をつけて下さい。
- 平らな場所に設置していただき、オイルビン設置後は本体は絶対に傾けないでください。オイルが、漏れる場合があります。
- 吹き出し口をふさがないでください。
- 次のような場所では、ご使用にならないでください。
 - ・吹き出し口から出る芳香成分がカーテン、壁、衣類、天井などに直接当たる場所
 - ・直射日光の当たる場所、暖房器具や火気の近くなどの極端に高温となる場所
 - ・カーペットや布団の上、傾斜のある不安定な場所、または高所
 - ・風呂場などの湿気が多い場所
- 精油(エッセンシャルオイル)が本体に付着しないようご注意ください。
- 持ち運びの際は、必ずオイルビンを外してください。オイルがこぼれるおそれがあり、故障の原因になります。
- 精油は専用オイルと専用オイルボトル以外使用しないでください。

09.お手入れについて

- オイルがこぼれて本体に付着した場合は、ティッシュ等でふきとってください。
- 本体外側は、水を含ませた柔らかい布で汚れをふき取ってください。
- 本体の丸洗いはしないでください。感電や故障の原因になります。
- シンナー、ベンジン、磨き粉、たわしなどを使用しないでください。変色・変形の原因になります。
- 汚れがひどい場合は、ぬるま湯でうすめた台所用中性洗剤を布にふくませ固くしぼってふいてください。

保証期間中の修理

保証書の規定により無料修理します。

保証期間が過ぎている修理

修理により使用できる製品は、お客様の要望により有料修理させていただきます。

※修理料金は、技術料・部品代・送料などで構成されています。

10.故障かな?と思ったら

電源が入らない	本機とACアダプターあるいは本機とコンセントとの接続をご確認ください。
香りが弱い	嗅覚疲労、順応(同じ匂いを嗅ぎ続けていて匂いを感じにくくなってしまうこと)の可能性もごございます。その場合は、異なる香りを使用いただく、またはしばらく香りのご使用をお休みし、嗅覚を回復させてから使用を再開してみてください。
電源が勝手に切れる	予約設定していませんか?

11.お問い合わせ

- 製品に関するお問い合わせ・お客様サポート・修理のご依頼

アロマスター株式会社 TEL:03-5724-3875 受付時間10:00~17:00(土日祝除く)

12.修理品の送付先

修理の際は上記アロマスター株式会社に連絡をして、修理依頼をしてから次の3点を下記住所までお送りください。(1.商品本体 2.ACアダプター 3.お買い上げ日の記載がある保証書)

〒010-0681 秋田県男鹿市北浦相川字嶋田岱140-1

テクノフェイス株式会社 修理受付窓口 宛 TEL:0185-33-2150

13.安全上のご注意 ※安全のため必ずお守りください。

製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。その表示と意味は次のようになっています。内容をよくご理解のうえ、本文をお読みください。

絵表示の例：△の記号 注意(警告を含む)をうながす事項を示します。⊗の記号 してはいけない行為(禁止事項)を示します。●の記号 しなければならない行為を示します。

	警告 この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
	水濡れ禁止 本体やACアダプターを水に浸したり、水をかけたりしないこと 風呂場・脱衣所・温室・屋外などの湿気の多い場所で使用および保管をしないこと ショート・感電・火災・および故障の原因となります。
	電源を抜く お手入れやオイル補充の際は、必ずACアダプターをコンセントから抜くこと 感電やけがの原因となります。
	水濡れ禁止 ぬれた手では、ACアダプターを抜き差ししないこと 感電やけがの原因となります。
	禁止 乳幼児の手が届く場所で設置・使用をしないこと 本機を倒したり、誤用により思わぬ事故を起こす原因となります。
	改造禁止 改造しないこと、また修理技術者以外の人は、分解したり修理をしないこと 本機は改造しないでください。火災・感電・けがおよび故障の原因となります。修理は弊社までご相談ください。
	禁止 ACアダプターの電源コードを傷付けたり、無理に曲げたり、引っばったり、ねじったり、高温部に近づけたり、重い物をのせたり、はさみこんだり、加工したりしないこと 電源コードが破損し、火災・感電の原因となります。 ACアダプターの電源コードや差し込みプラグが痛んだり、コンセントの差し込みがゆるいときには使用しないこと 感電・ショート・発火の原因となります。 オイルの吹き出し口をのぞきこまないこと 噴霧されたエッセンシャルオイルが目に入る可能性があります。万一、目に入った場合は清浄な流水で洗浄したあと、医師に相談してください。 噴霧されたオイルを吸入しないこと 空間芳香用アロマディフューザーです。吸入用ではありません。
	電源を抜く 異臭や異音がある、異常に熱くなるなど、本体やACアダプターに何か異常が生じたときは、即座にコンセントかACアダプターを抜き、使用を中止すること 異常のまま運転を続けると、火災や感電などの事故や故障の原因となります。異常を感じましたら速やかに運転を停止して、弊社までご相談ください。
	火気厳禁 エッセンシャルオイルは揮発性が高く、引火する可能性があります。 火災ややけどの原因となります。
	注意 この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。
	禁止 上部の吹き出し口などの開口部をふさがないこと 正常な動作が妨げられます。破損や動作不良、加熱、故障やけがの原因になります。 AROMIC BIZ 専用オイル、専用オイルボトル以外のご使用や再利用はしないこと 破損や動作不良、故障、けがの原因になり、保証期間内でも有償保証となる事があります。
	電源を抜く 使用しないときはACアダプターをコンセントから抜くこと 絶縁劣化により、漏電火災や感電の原因となります。
	必ずする 定期的に電源プラグのホコリを取ること ホコリがたまると湿気などで絶縁不良となり、火災・感電・故障の原因になります。
	禁止 パソコンやテレビなどの電子機器や電気製品、ピアノや特殊な塗装の家具、壁紙や特殊な表面加工の壁面などの上や近くに設置しないこと 蒸気が触れたり、転倒してオイルをこぼしたりすると、機器の故障や対象の表面を傷める原因になります。
	取付注意 高い場所に設置する場合や壁掛けパーツを使用する際は落下しないよう十分に気をつけてください。 けがや破損だけでなく、付近の物品へのオイルや機器破損の飛び散りによる2次被害の恐れがあります。

14.商品の仕様について

商品名	AROMIC BIZ
品番	Biz-white
サイズ	幅 310mm × 奥行 110 mm × 高さ 280mm
重量	3.7Kg
消費電力	27W
適応床面積	10~140 m ²
材質	本体：スチール 本体扉：アクリル オイルボトル：PET オイルキャップ・中栓：PP
専用オイルボトル容量	最大 300ml
継続時間	約300時間（オイルの種類によって異なります）
パワー	5段階
タイマー	ウイークリータイマー搭載・各曜日2回タイマー設定可

保証書

この保証書は、本書記載内容で無料修理をお約束するものです。

保証期間は、お買上日より3年間です。

<無料修理規定>

- 1.取扱説明書に従った正常な使用状態で故障した場合には、保証期間内は無料修理致します。
- 2.保証期間内でも次の場合は有料となります。

- ・本書のご提示がない場合
- ・本書にお買上の年月日、販売店、お客様の記入がない場合、あるいは字句を書き換えられた場合、年月日及び販売店はお買上時のレシートもしくは出荷確認メールの印刷の添付でも可能といたします
- ・使用上の誤り、不当な修理や改造による故障および損傷
- ・お買上後の移動、輸送、落下などによる故障および損傷
- ・火災、地震、風水害、落雷、その他の天変地異、異常電圧などによる故障および損傷
- ・アロミック・ビズ専用エッセンシャルオイル以外のものをお使いの場合

本書は再発行致しませんので、紛失しないよう大切に保管してください。

※この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、アロマスター株式会社にお問合せください。

品 名	AROMIC BIZ
保 証 期 間	お買上げ日より3年間
お買上げ日	年 月 日
お客様	<p>ご住所</p> <p>_____</p> <p>お名前 _____ 様</p> <p>お電話番号</p>
販売店	<p>住所・店名</p> <p>電話番号</p>